



# Montageanleitung Nischen

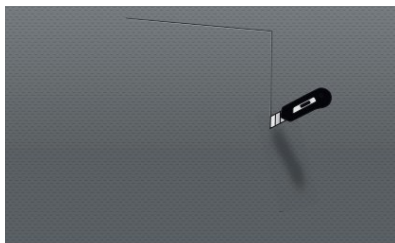

Wandnische an gewünschter Stelle anzeichnen und mit geeignetem Hilfsmittel z.B. Cuttermesser, Säge o.ä. ausschneiden

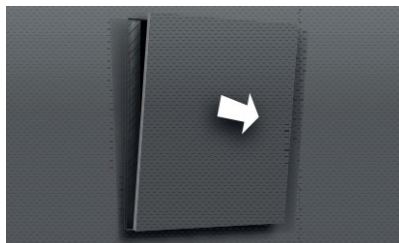


Bei einlagiger Beplankung auf Nischenmaß ausschneiden



Bei zweilagiger Beplankung zuerst auf Nischenkörpermaß beide Beplankungen ausschneiden.  
Danach die obere Lage auf Rahmengröße für die Nischenauflage ausschneiden




Ausschnittkanten mit Profilen hinterlegen (bei einlagiger Beplankung, ragt die halbe Profilbreite in die Öffnung als Auflage für das Nischenelement)

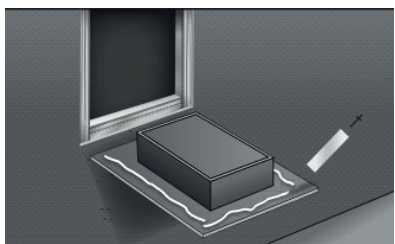

Protektor multifunktionaler Klebe- und Dichtstoff Artikel Nr. 57265 auf den Rand des Wandnischenelement auftragen




Das Nischenelement einsetzen und mit der Wasserwaage waagrecht ausrichten und fest anpressen

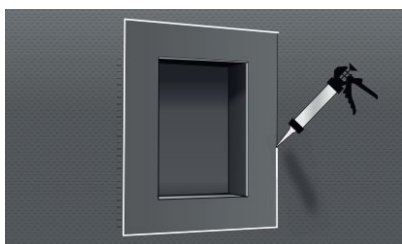

Umlaufende Fuge mit dem Protektor multifunktionalen Klebe- und Dichtstoff Artikel Nr. 57265 verschließen



Gewebeband zur Rissüberbrückung umlaufend an Wand und Nischenelement überlappend einkleben

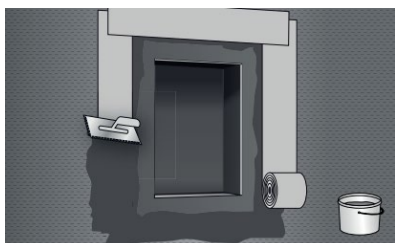

Optional kann der Fugenbereich mit entsprechender Verbundabdichtung überarbeitet werden



Wand befliest