

Montageanleitung für passagio Erweiterungsset für Sonderhöhen Artikel 6402

Werkzeuge



Bauteile


1 x A




1 x B



1 x C




1 x D




2 x E




1 x F

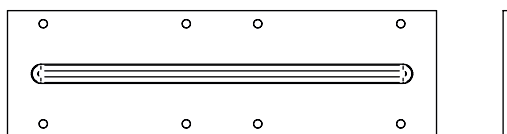


1 x G



4 x H




1 x I




Ø3,8 x 9 (x30)

1 x L

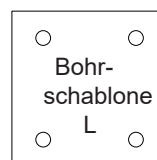


siehe Seite 16


1 x M

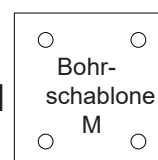





siehe Seite 18

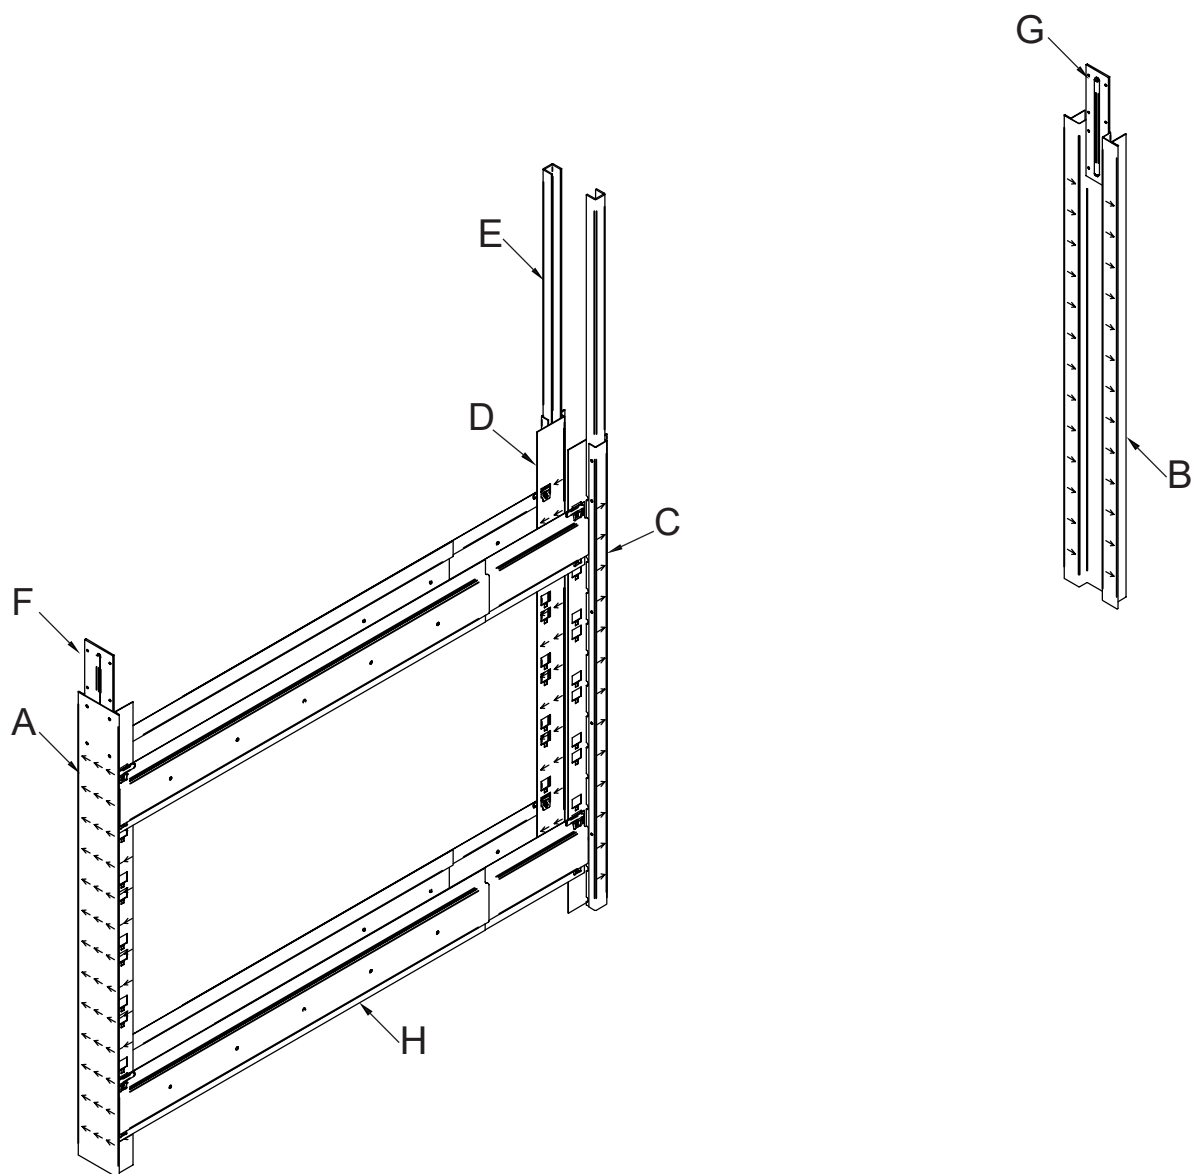


1)

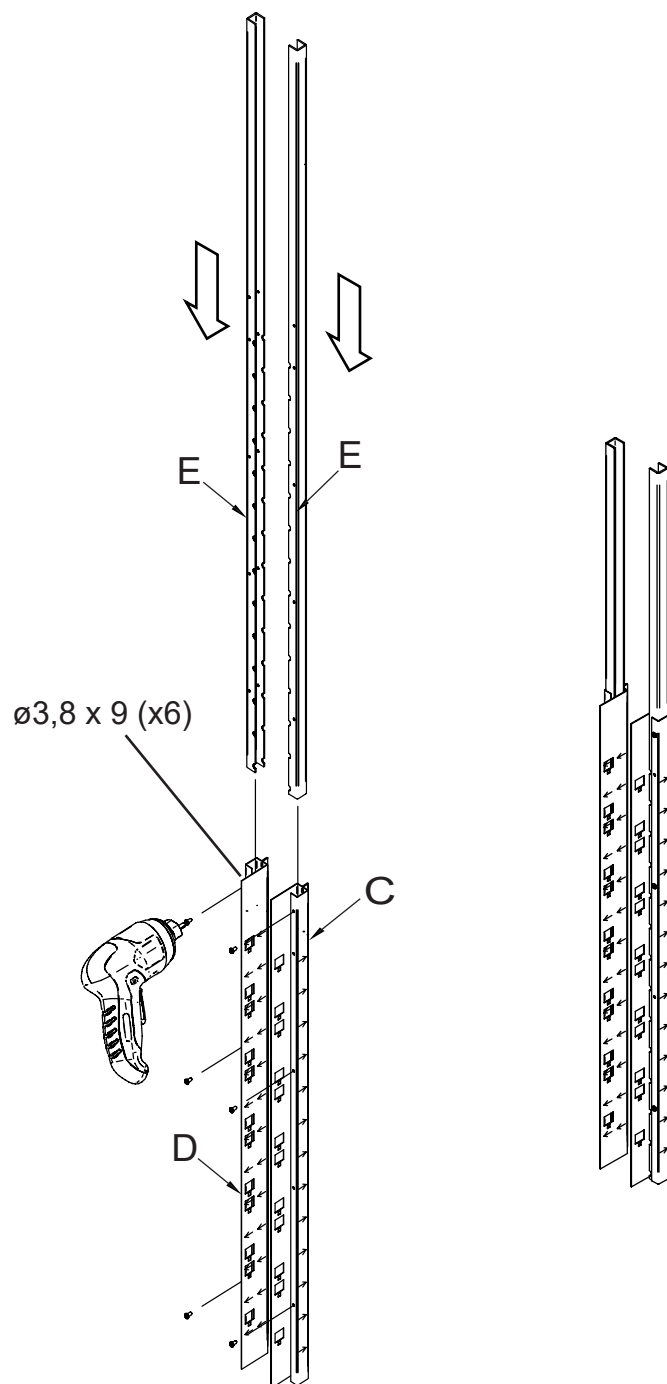


2) Variable Höhenabkürzung

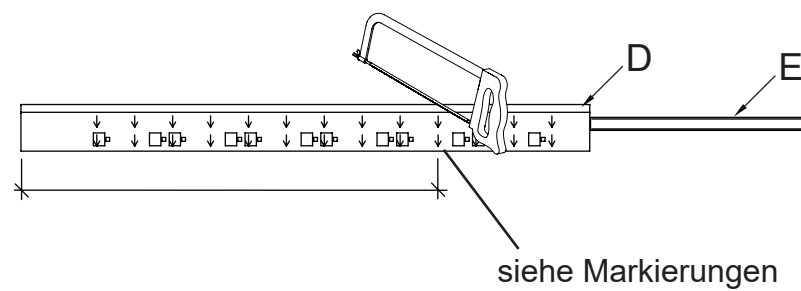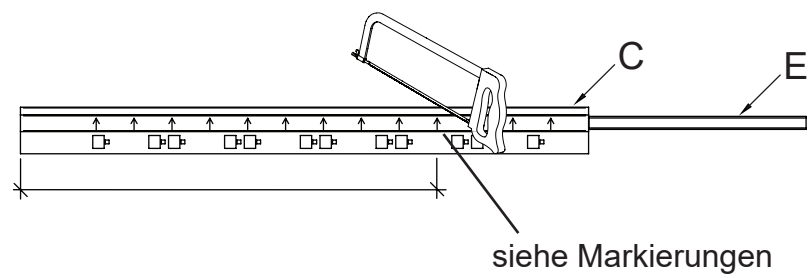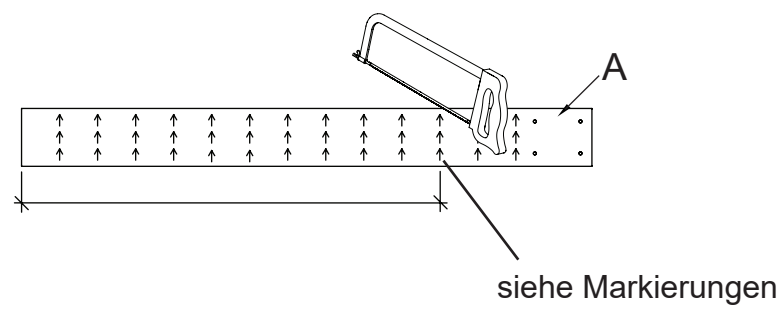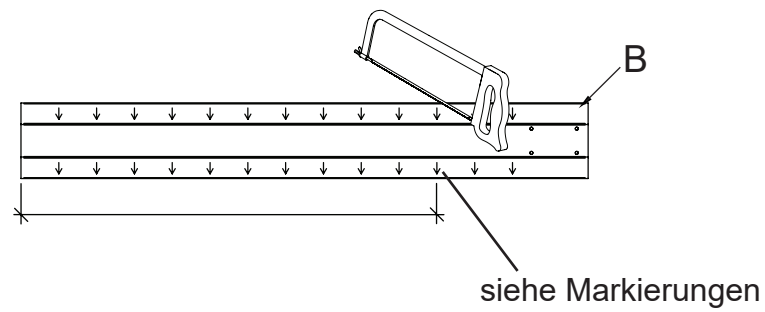


3)

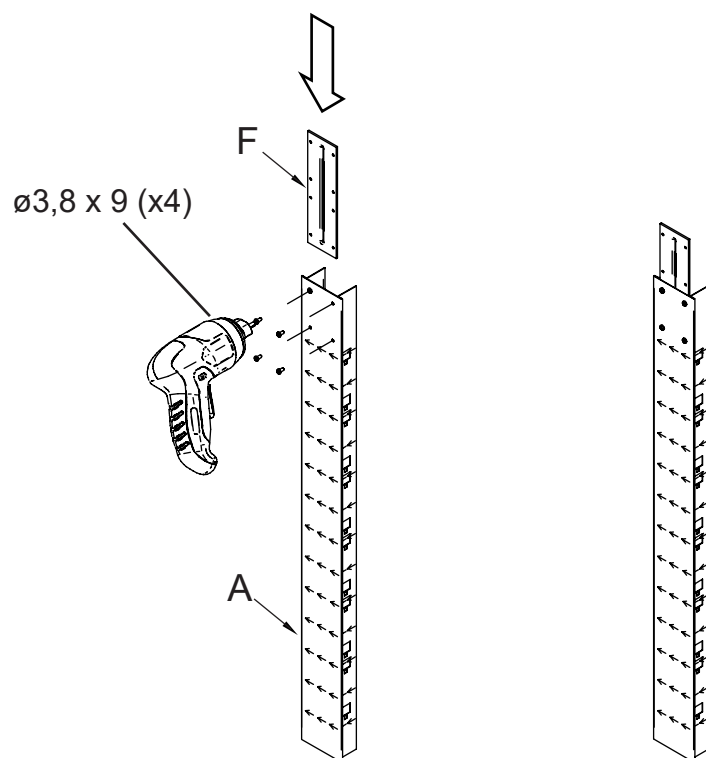


4)

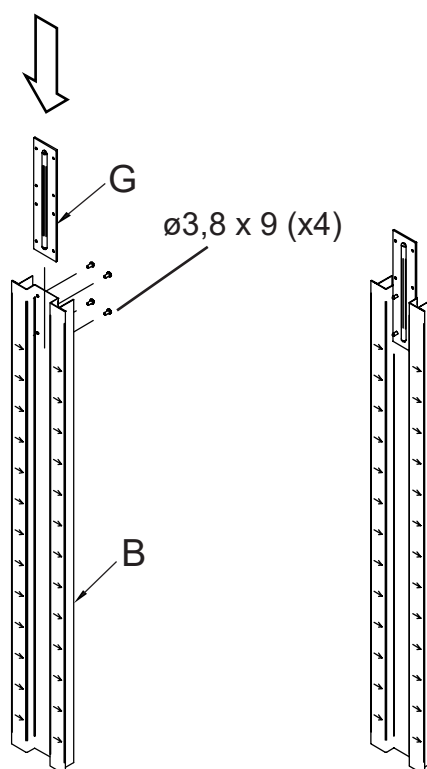


5)

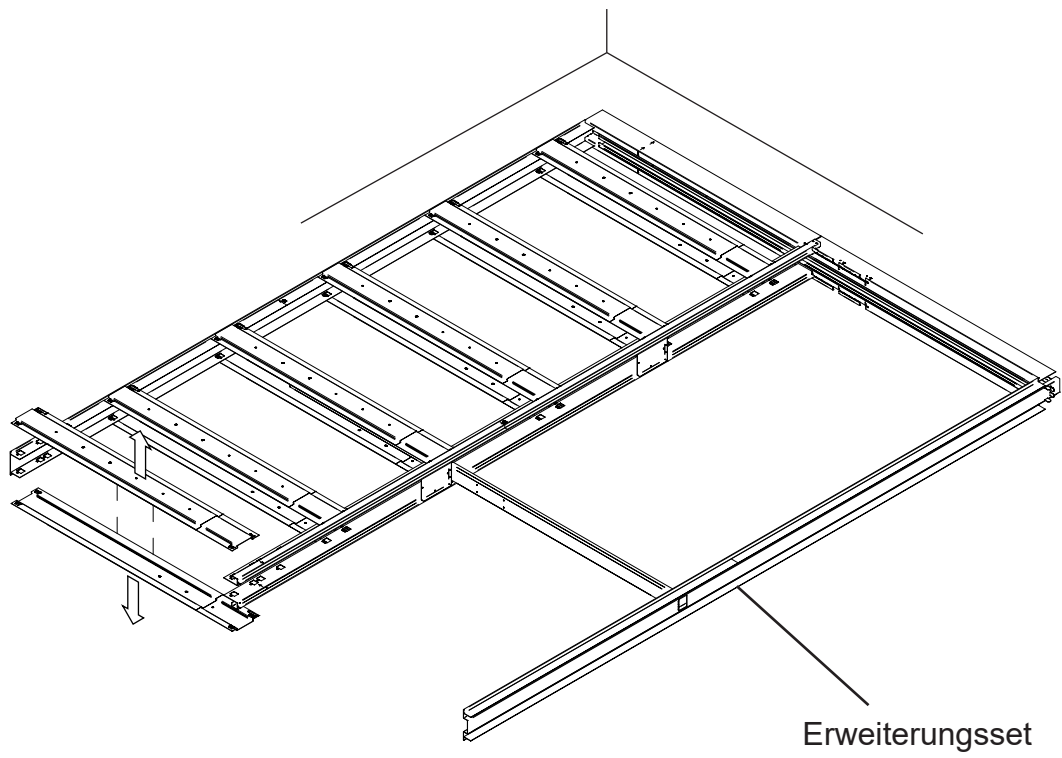


6)

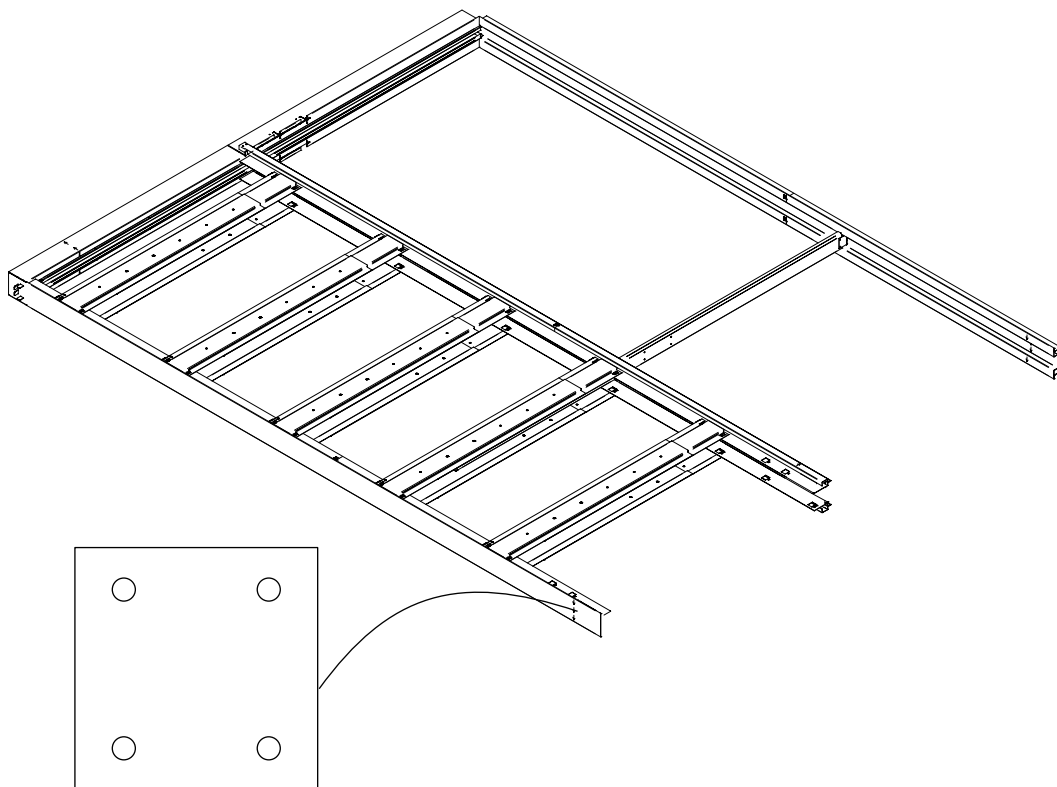


Bohrschablone "L" -
siehe Seite 16

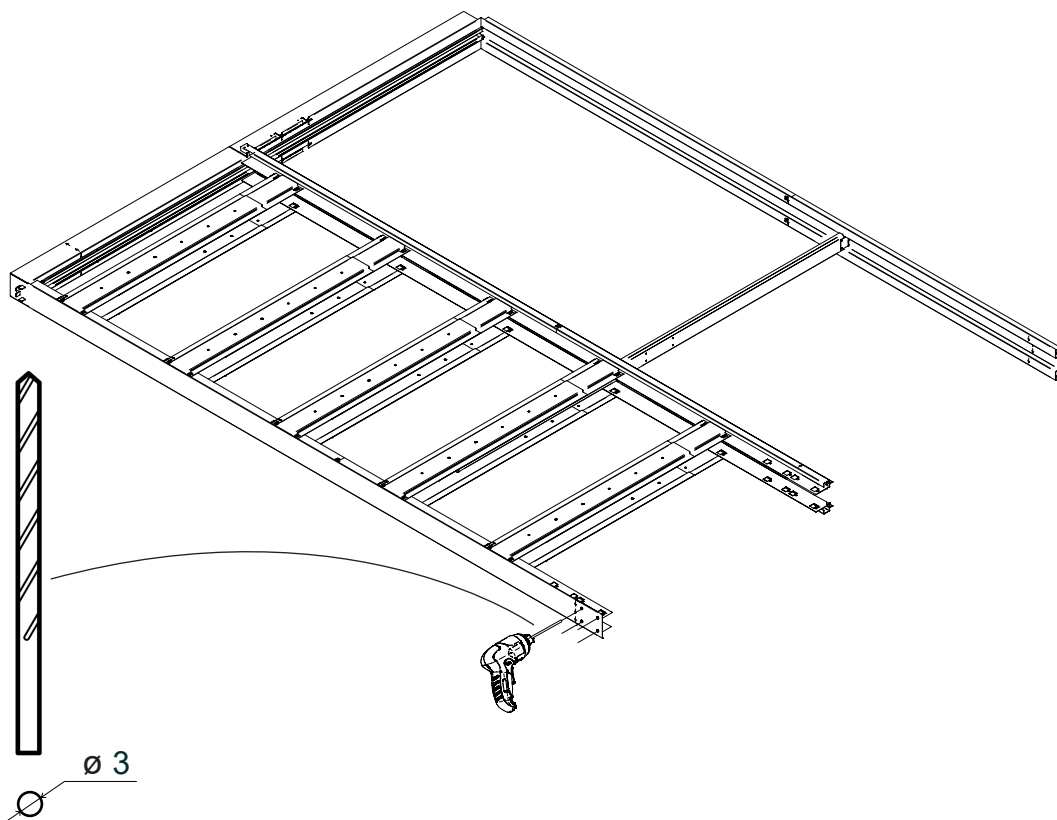


7)

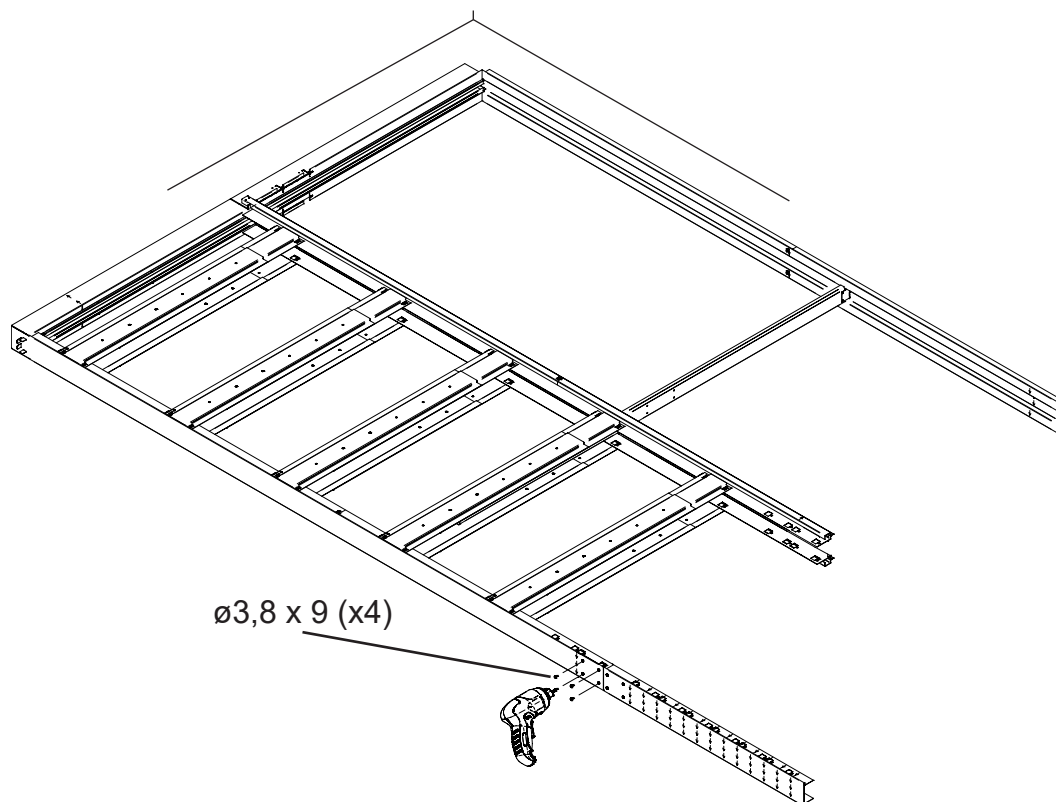



8)

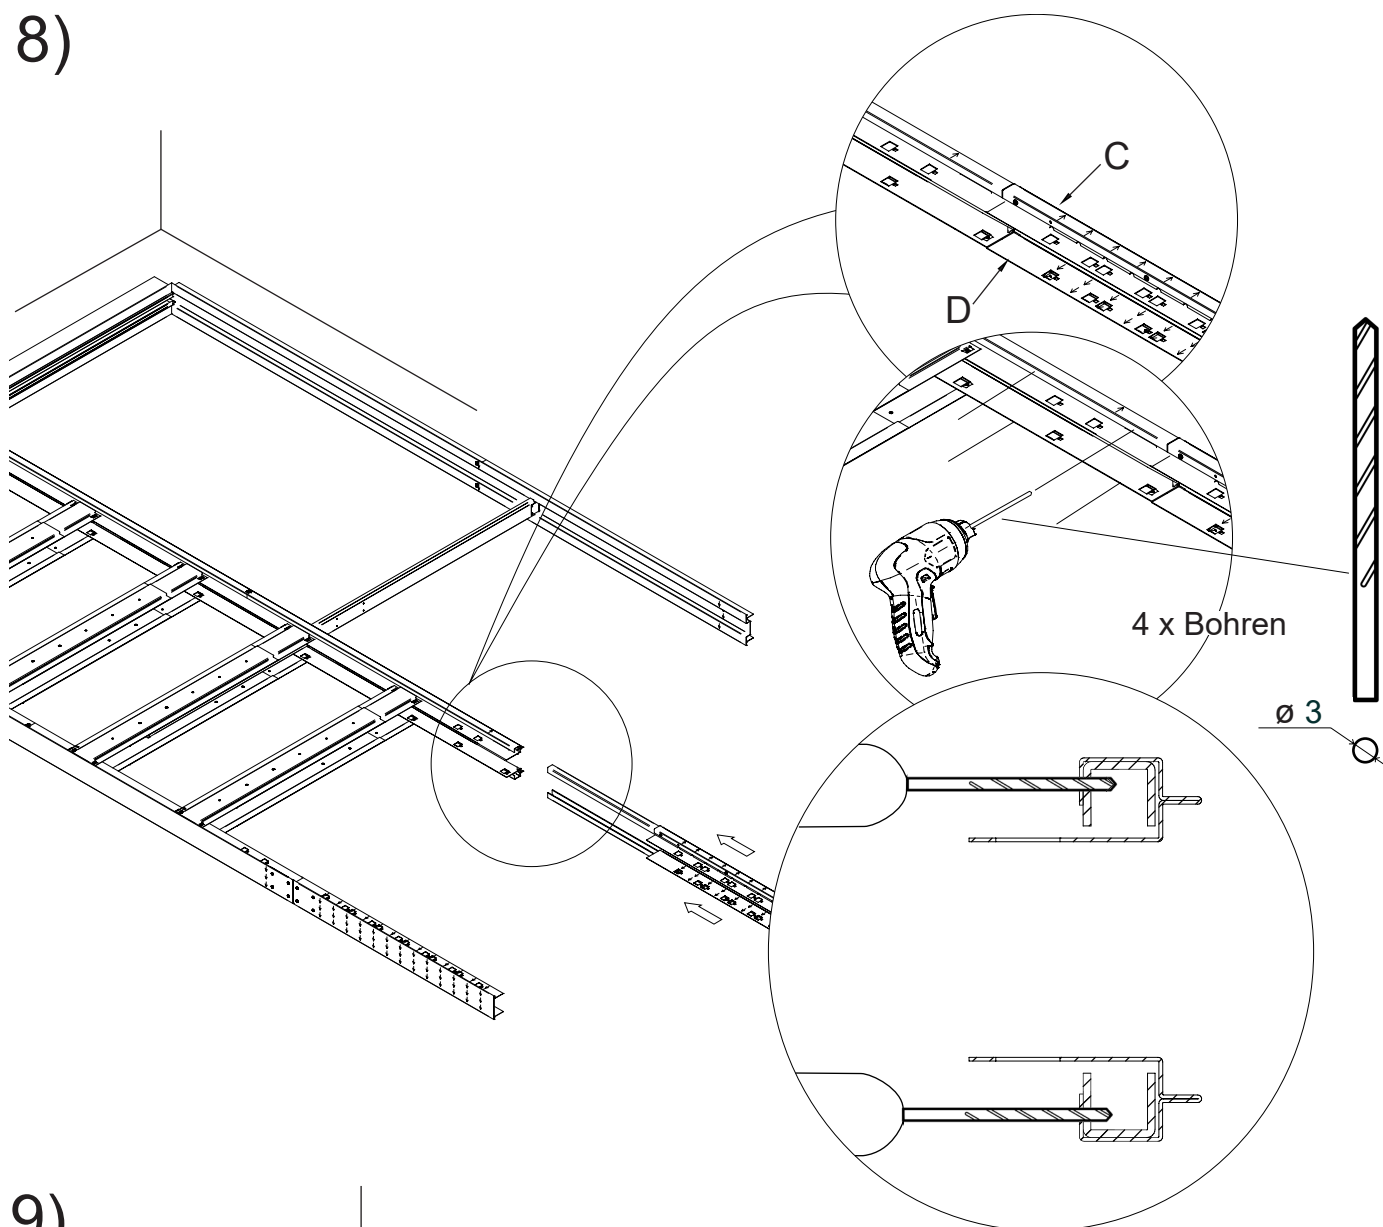


9)

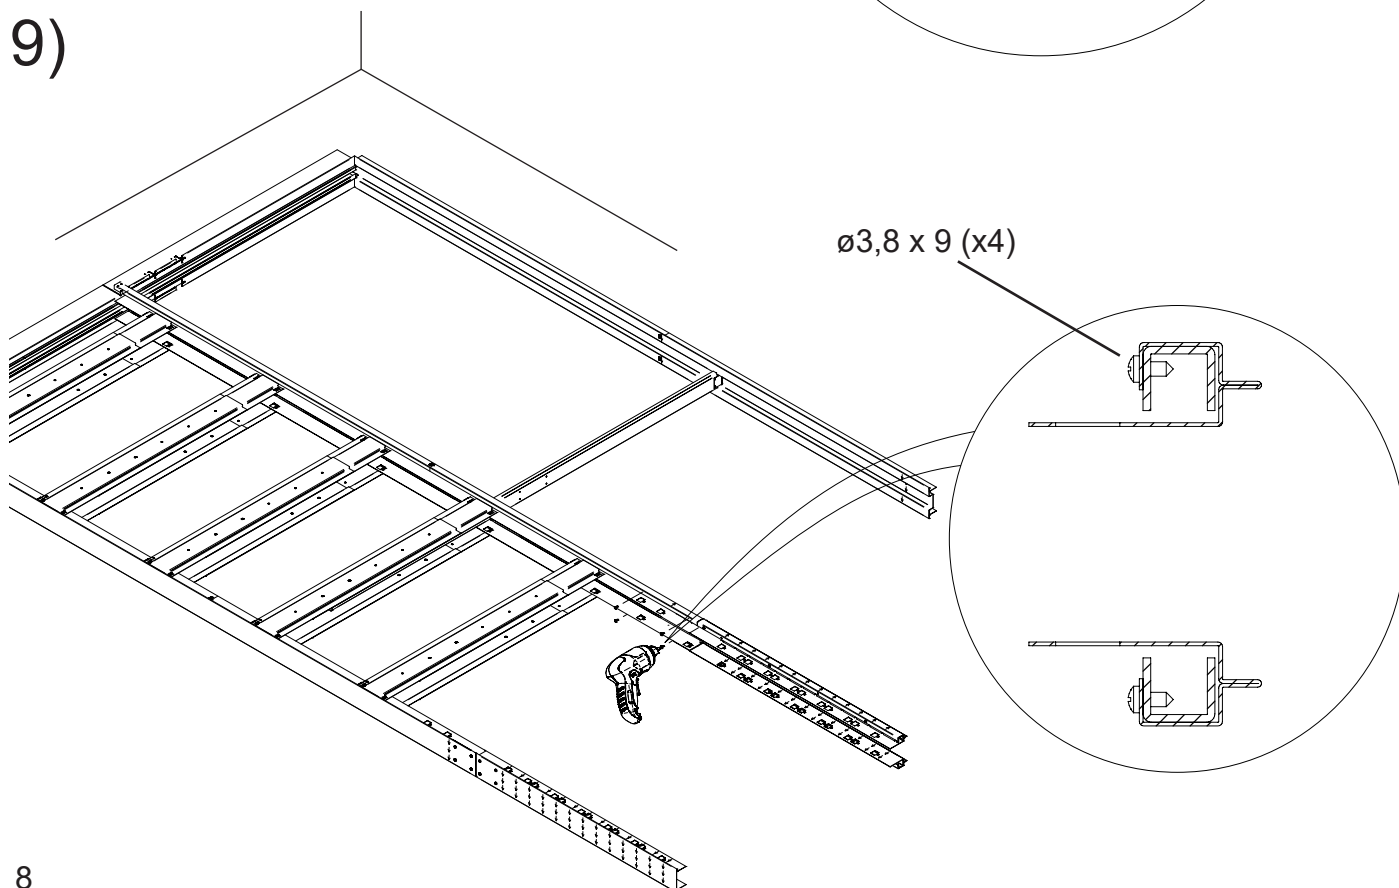


10)

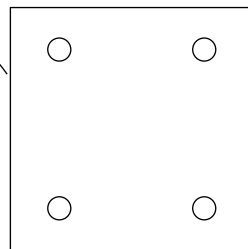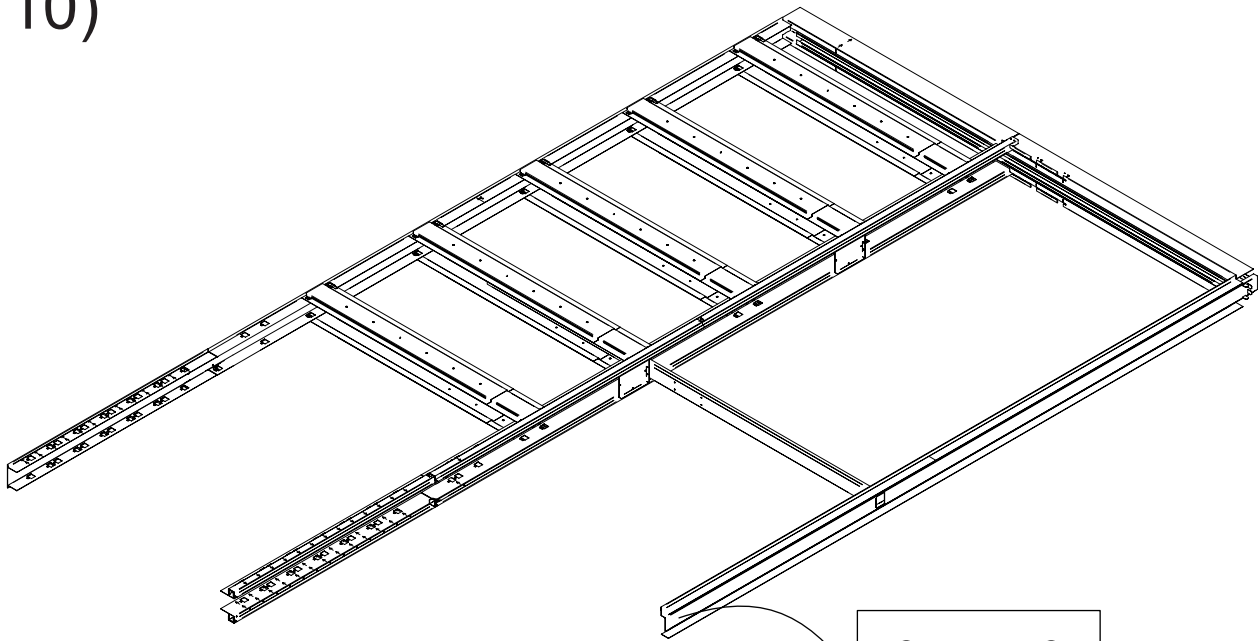


Bohrschaublone "M"
siehe Seite 18

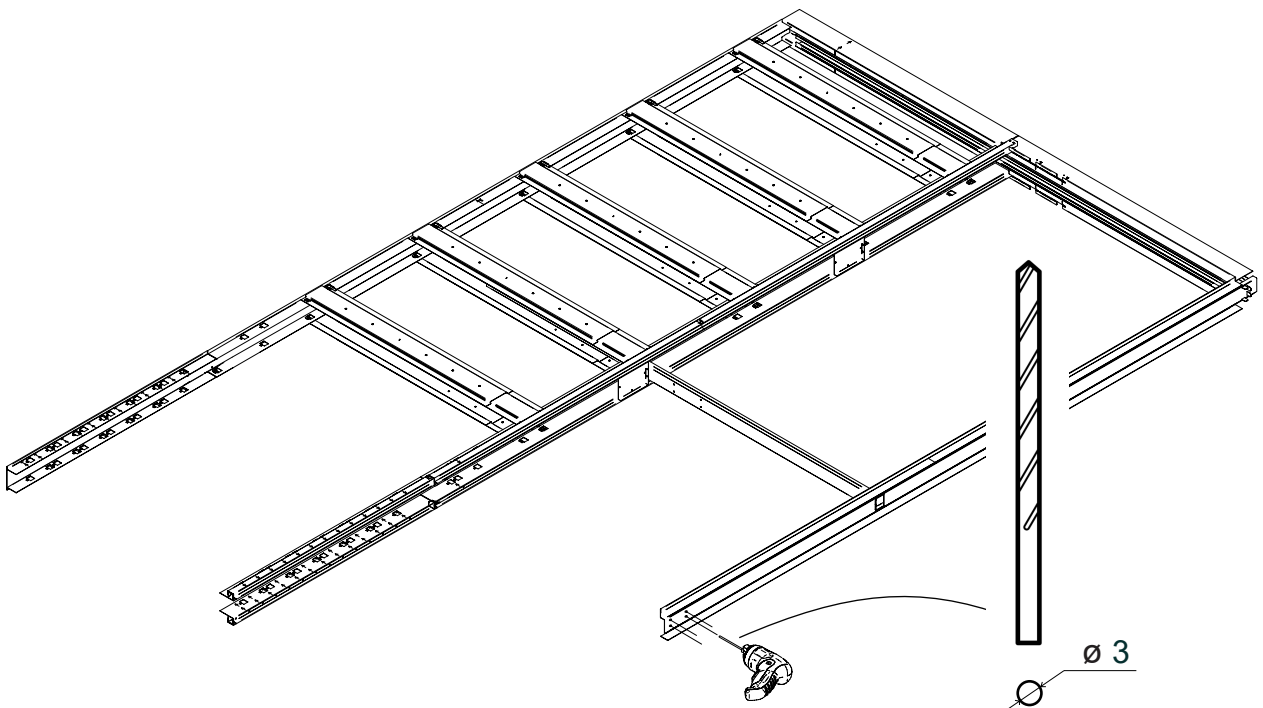


11)

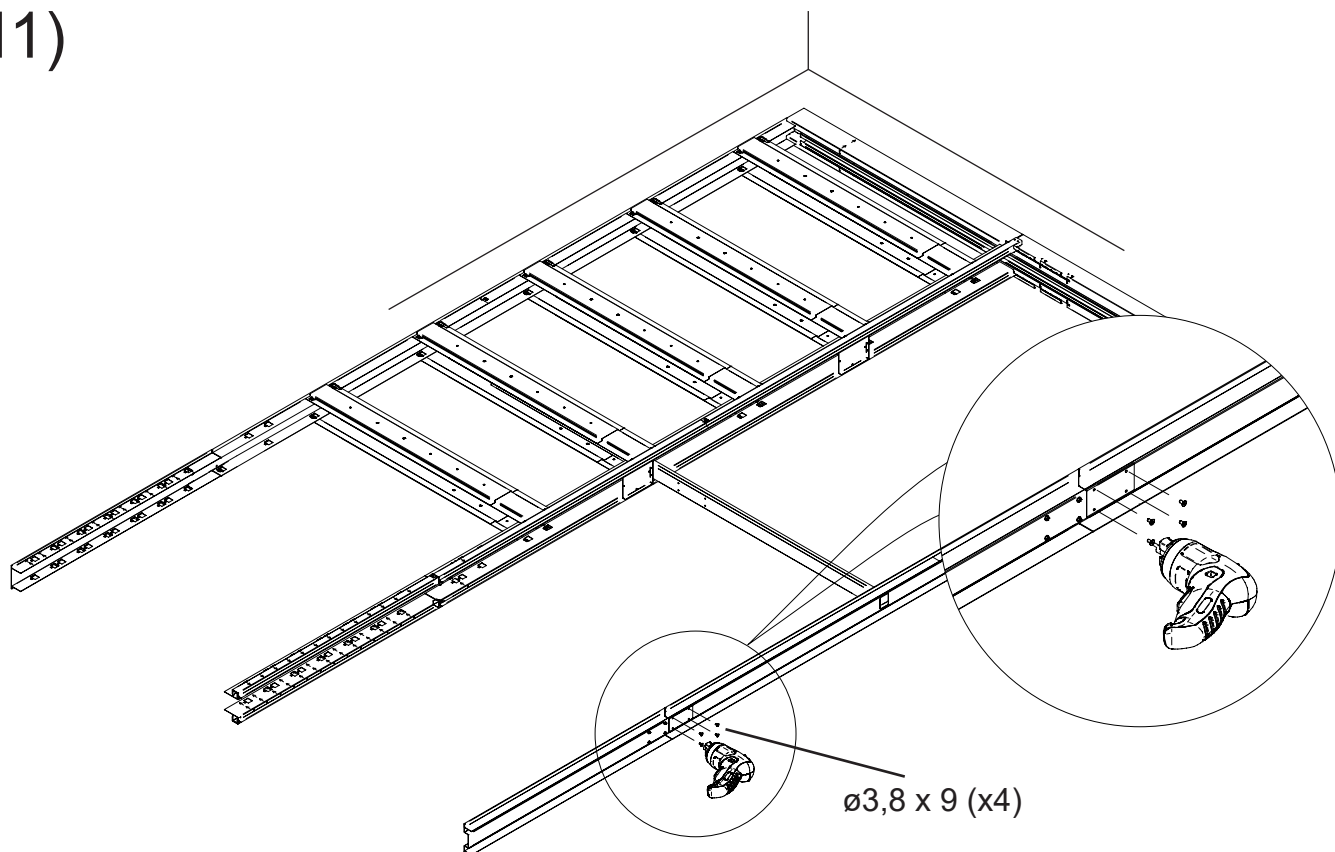


12)

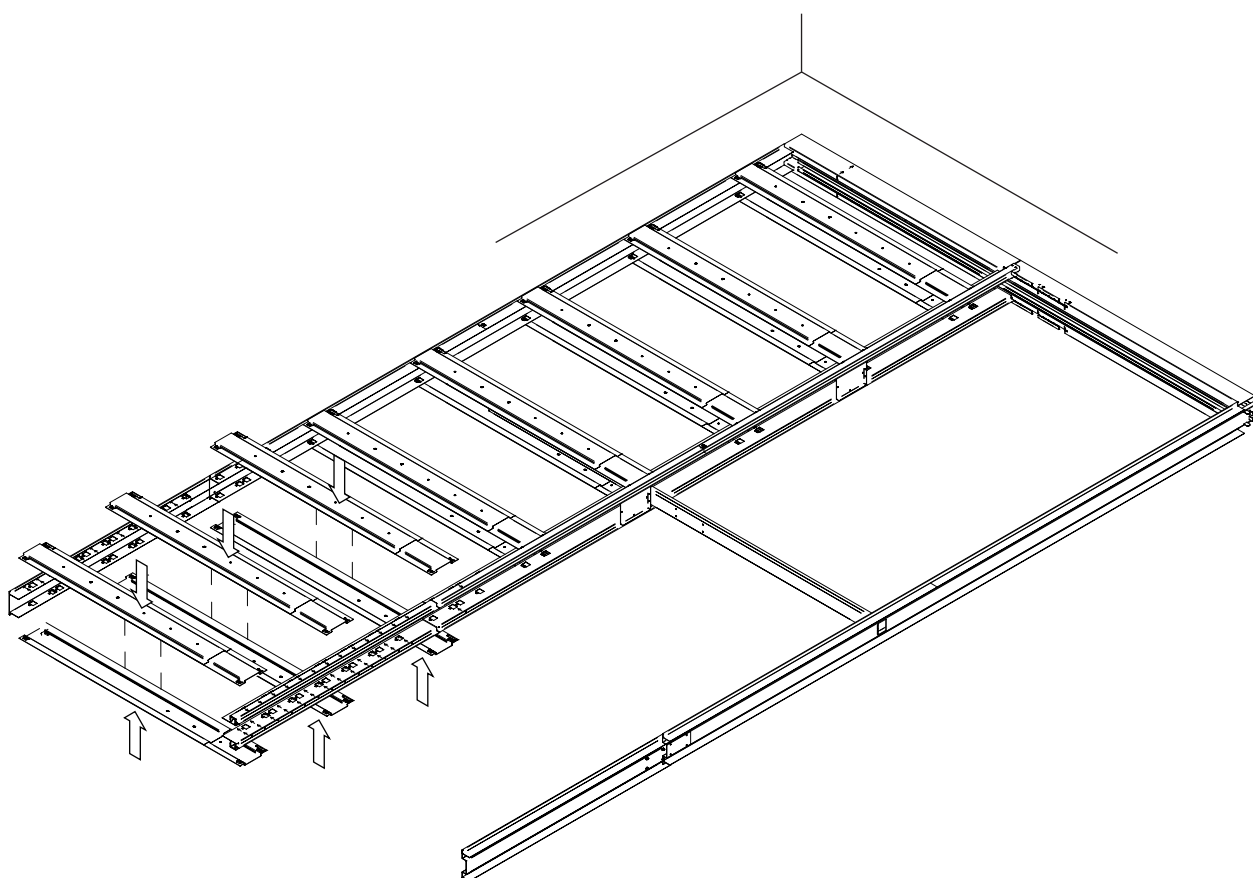


13)

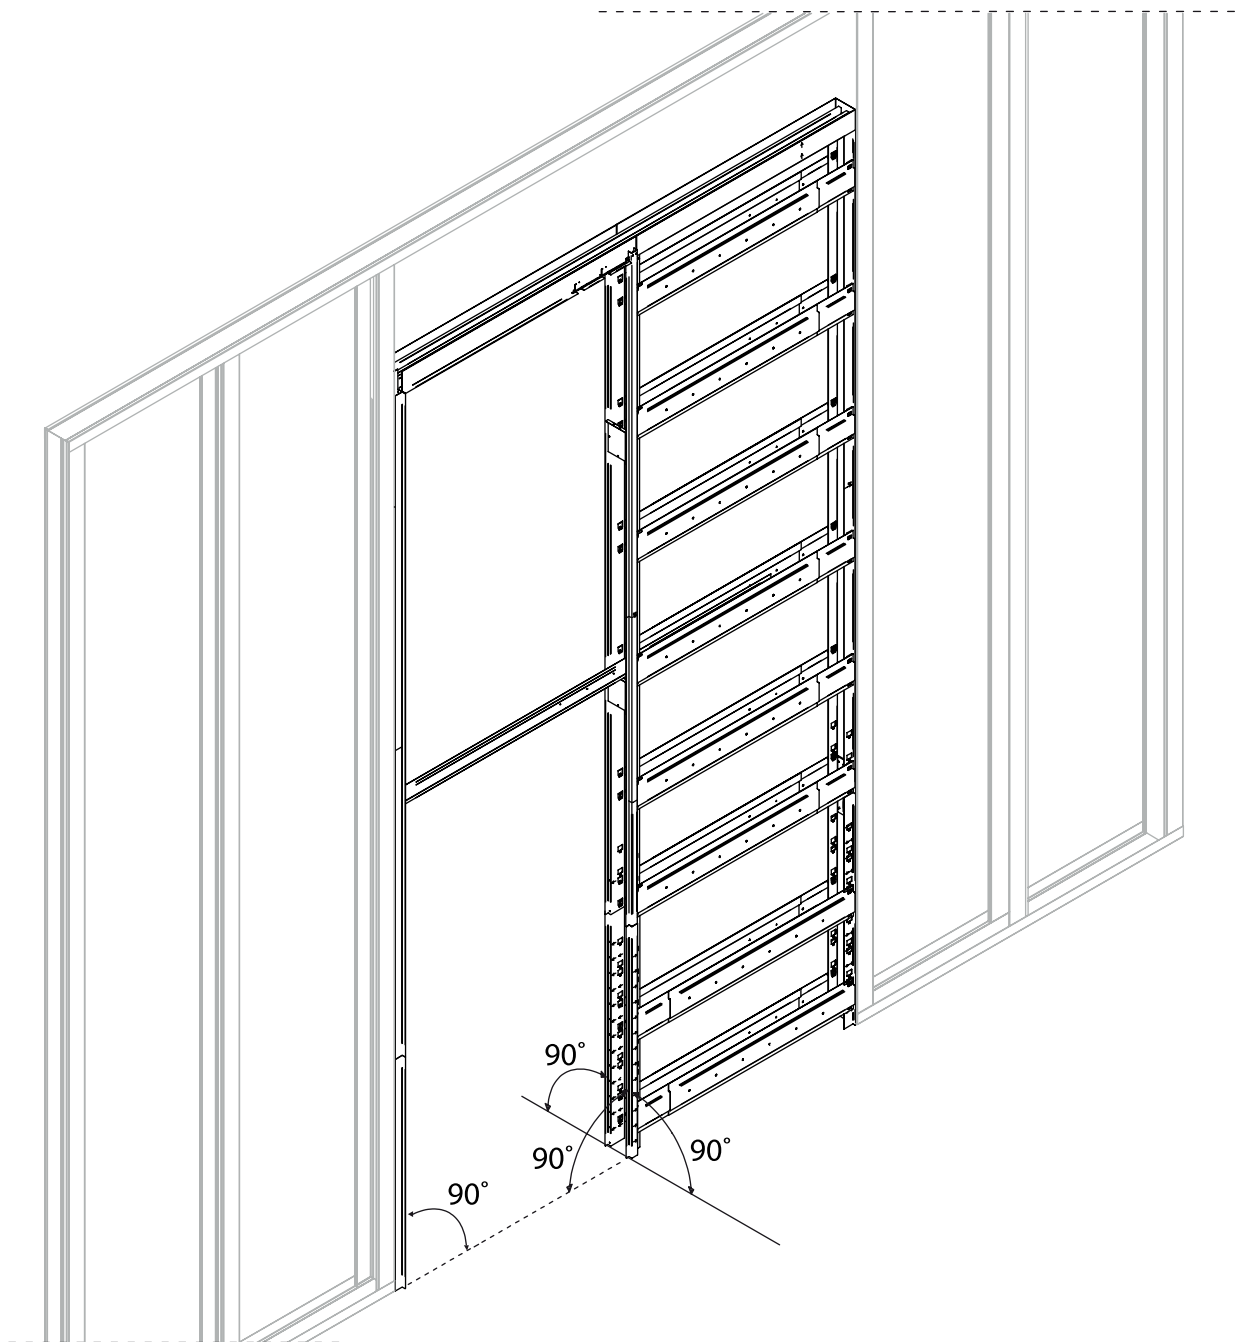


13)

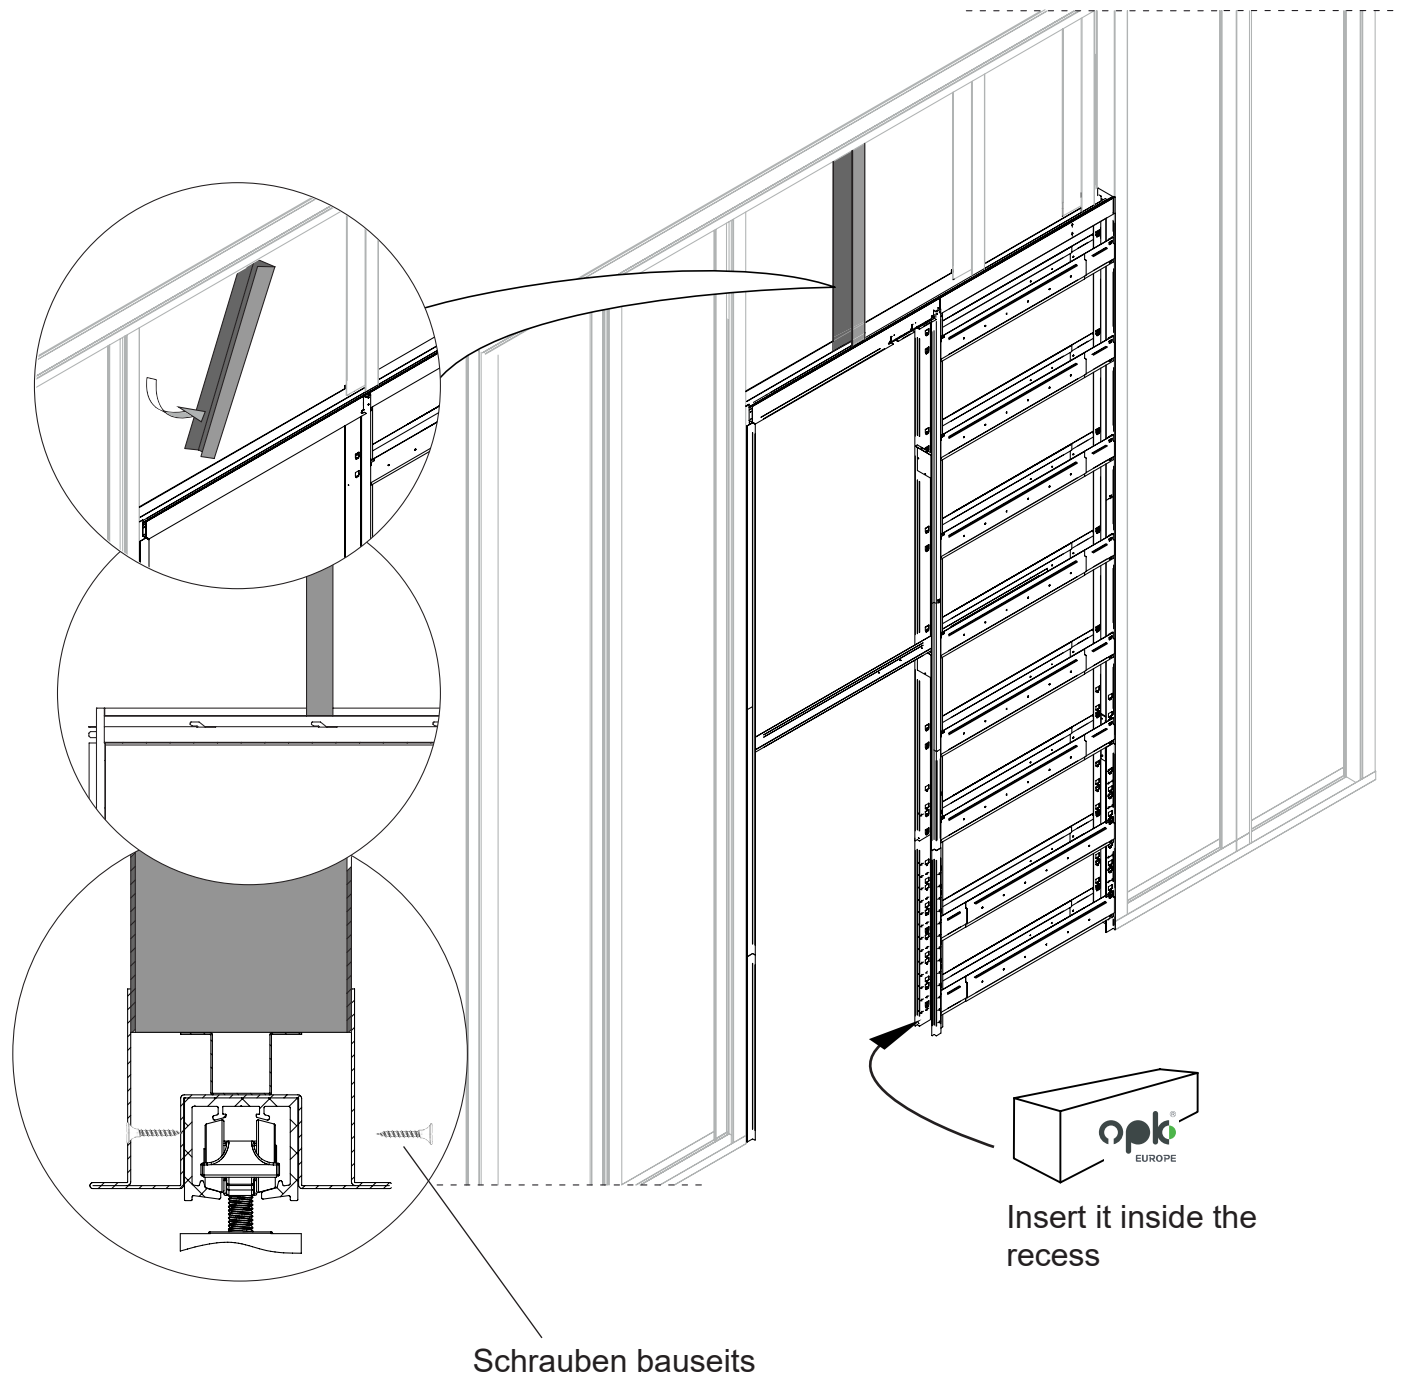



14)

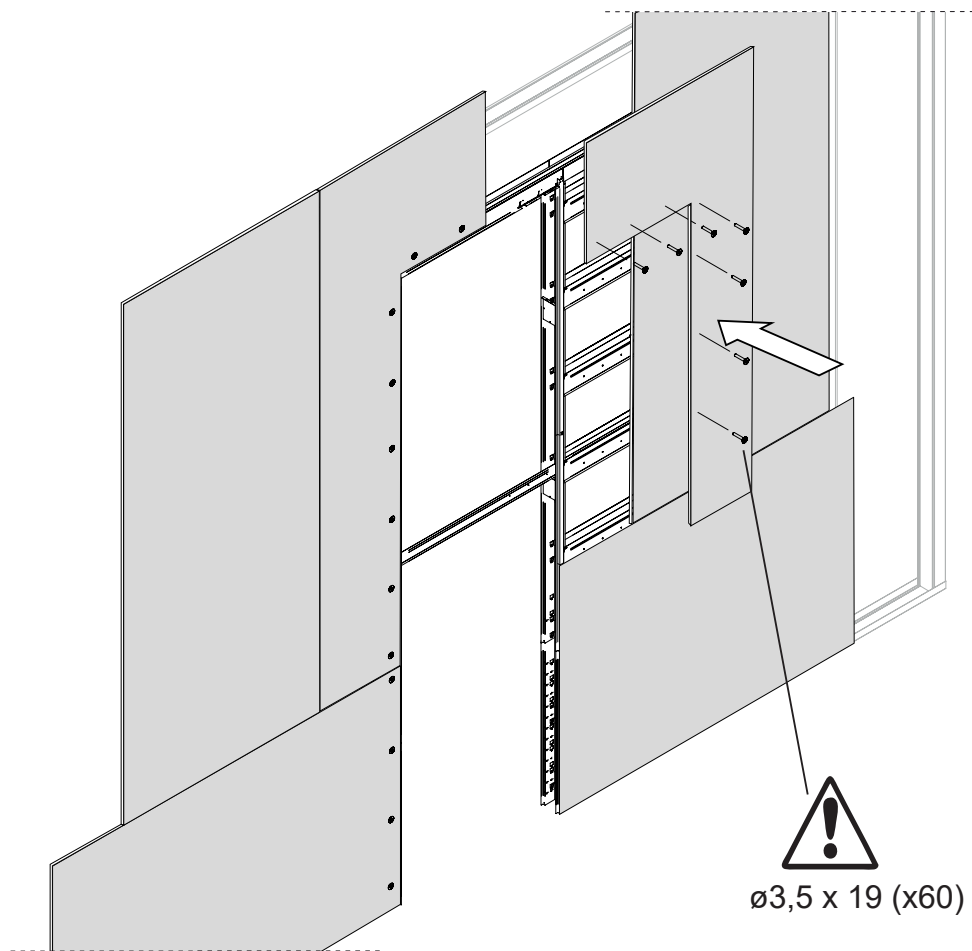


15)

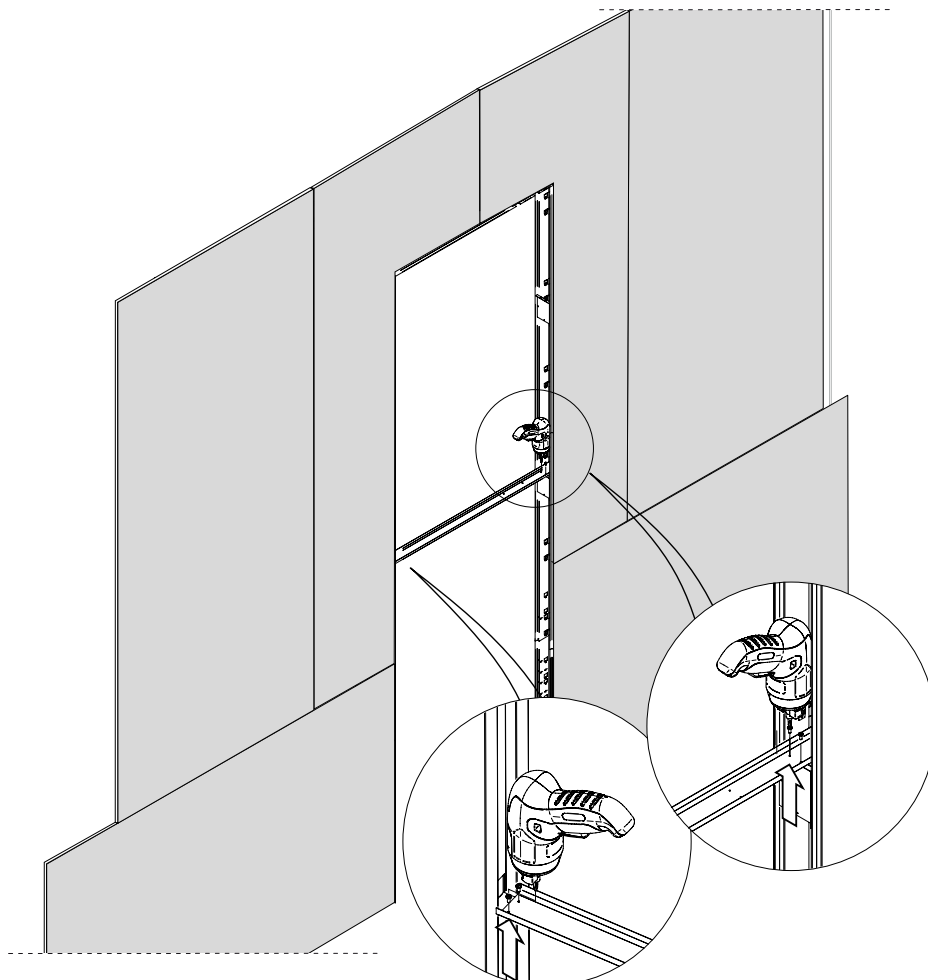

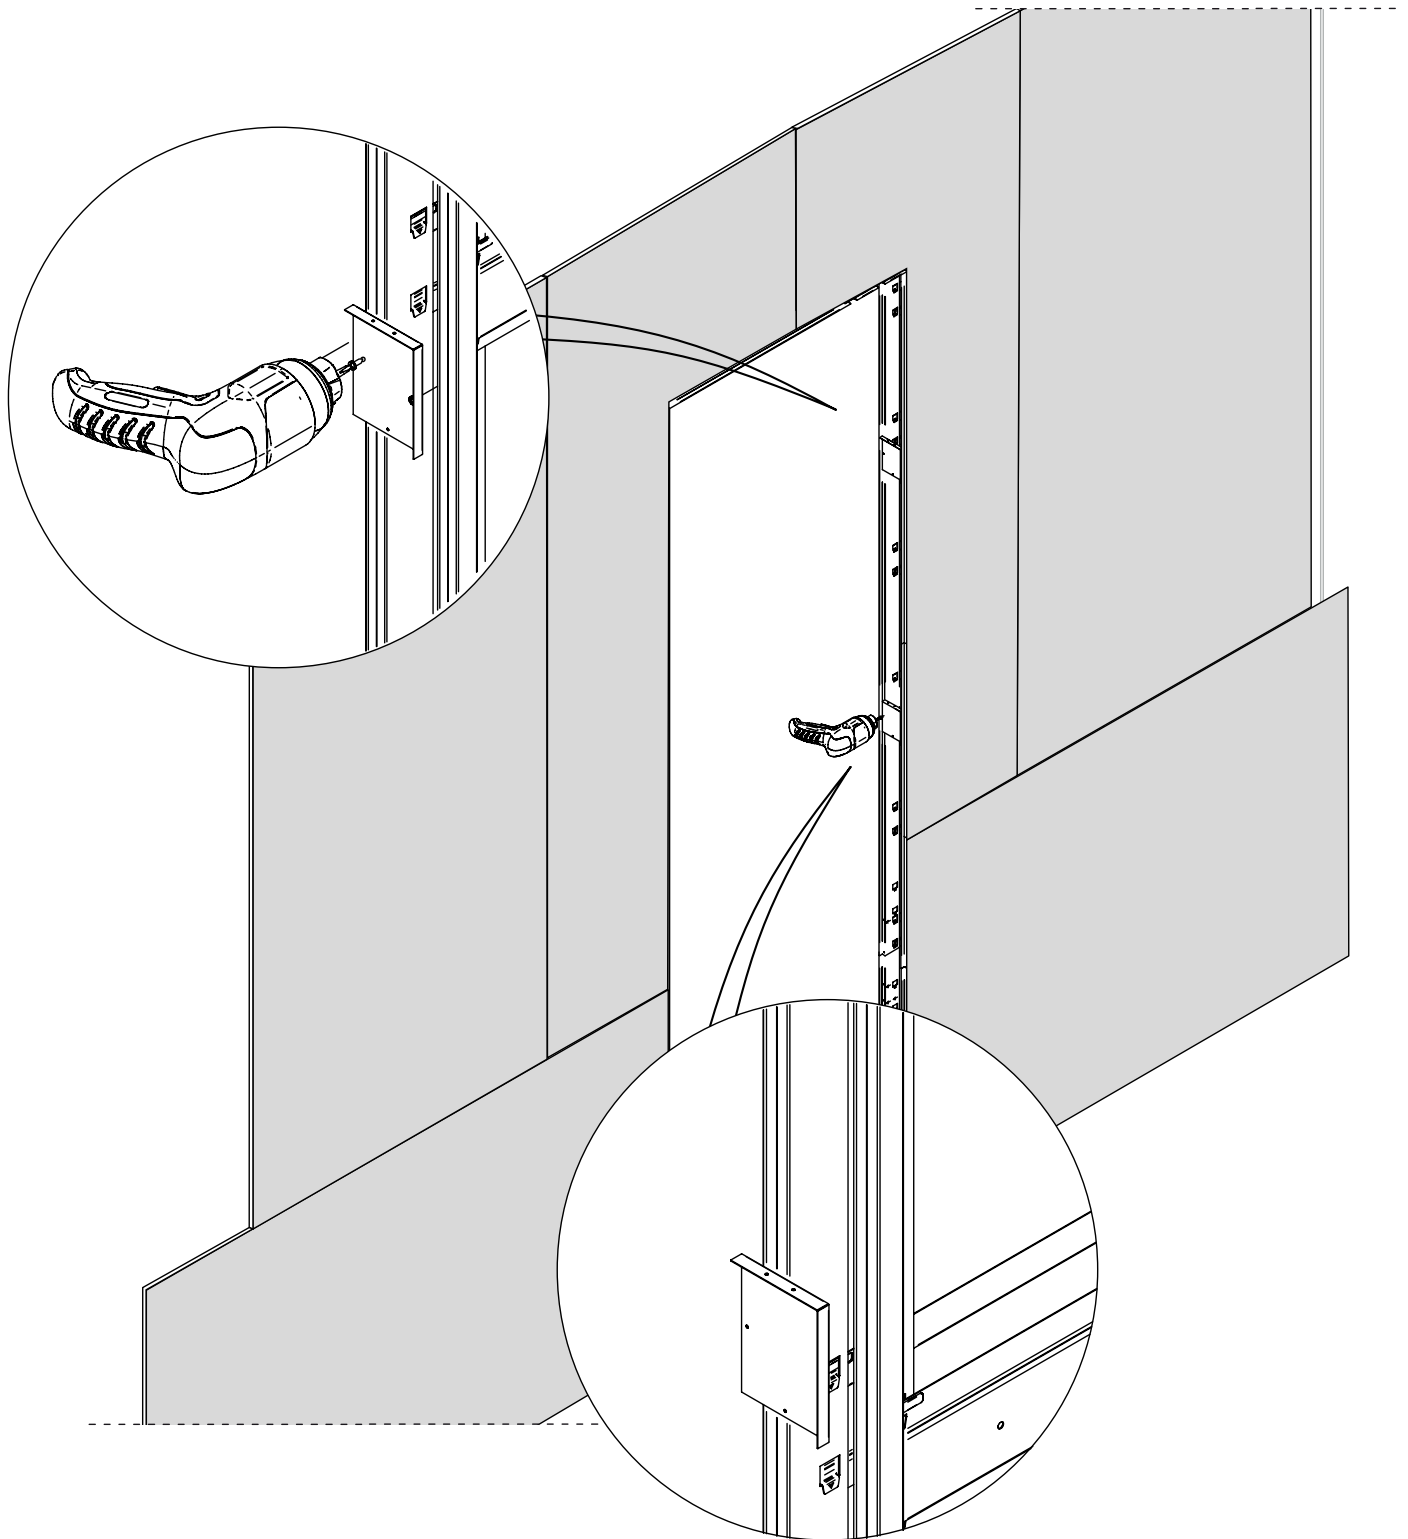

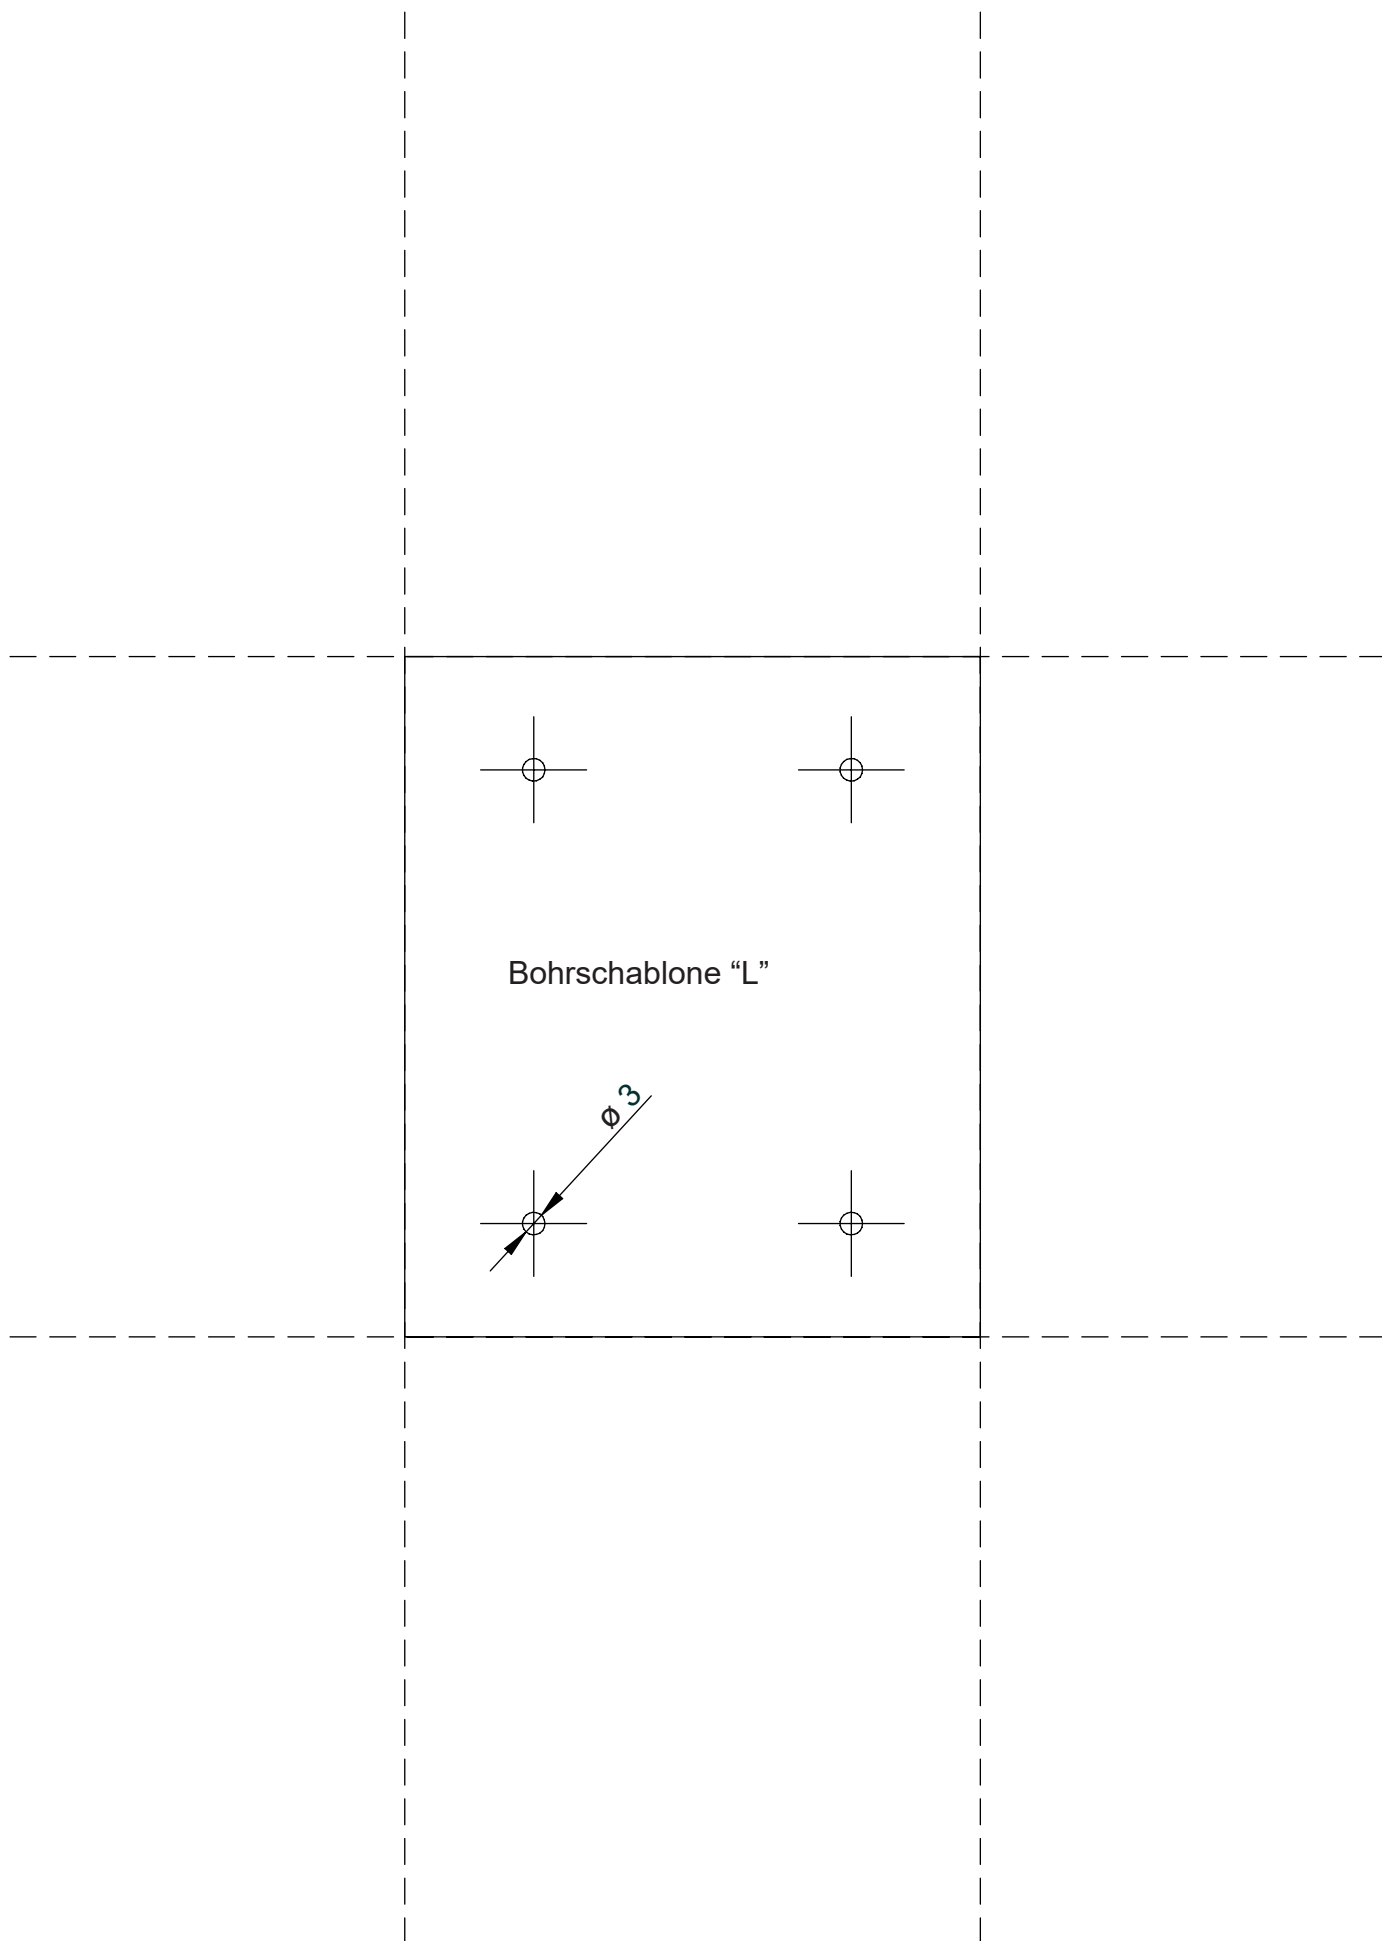

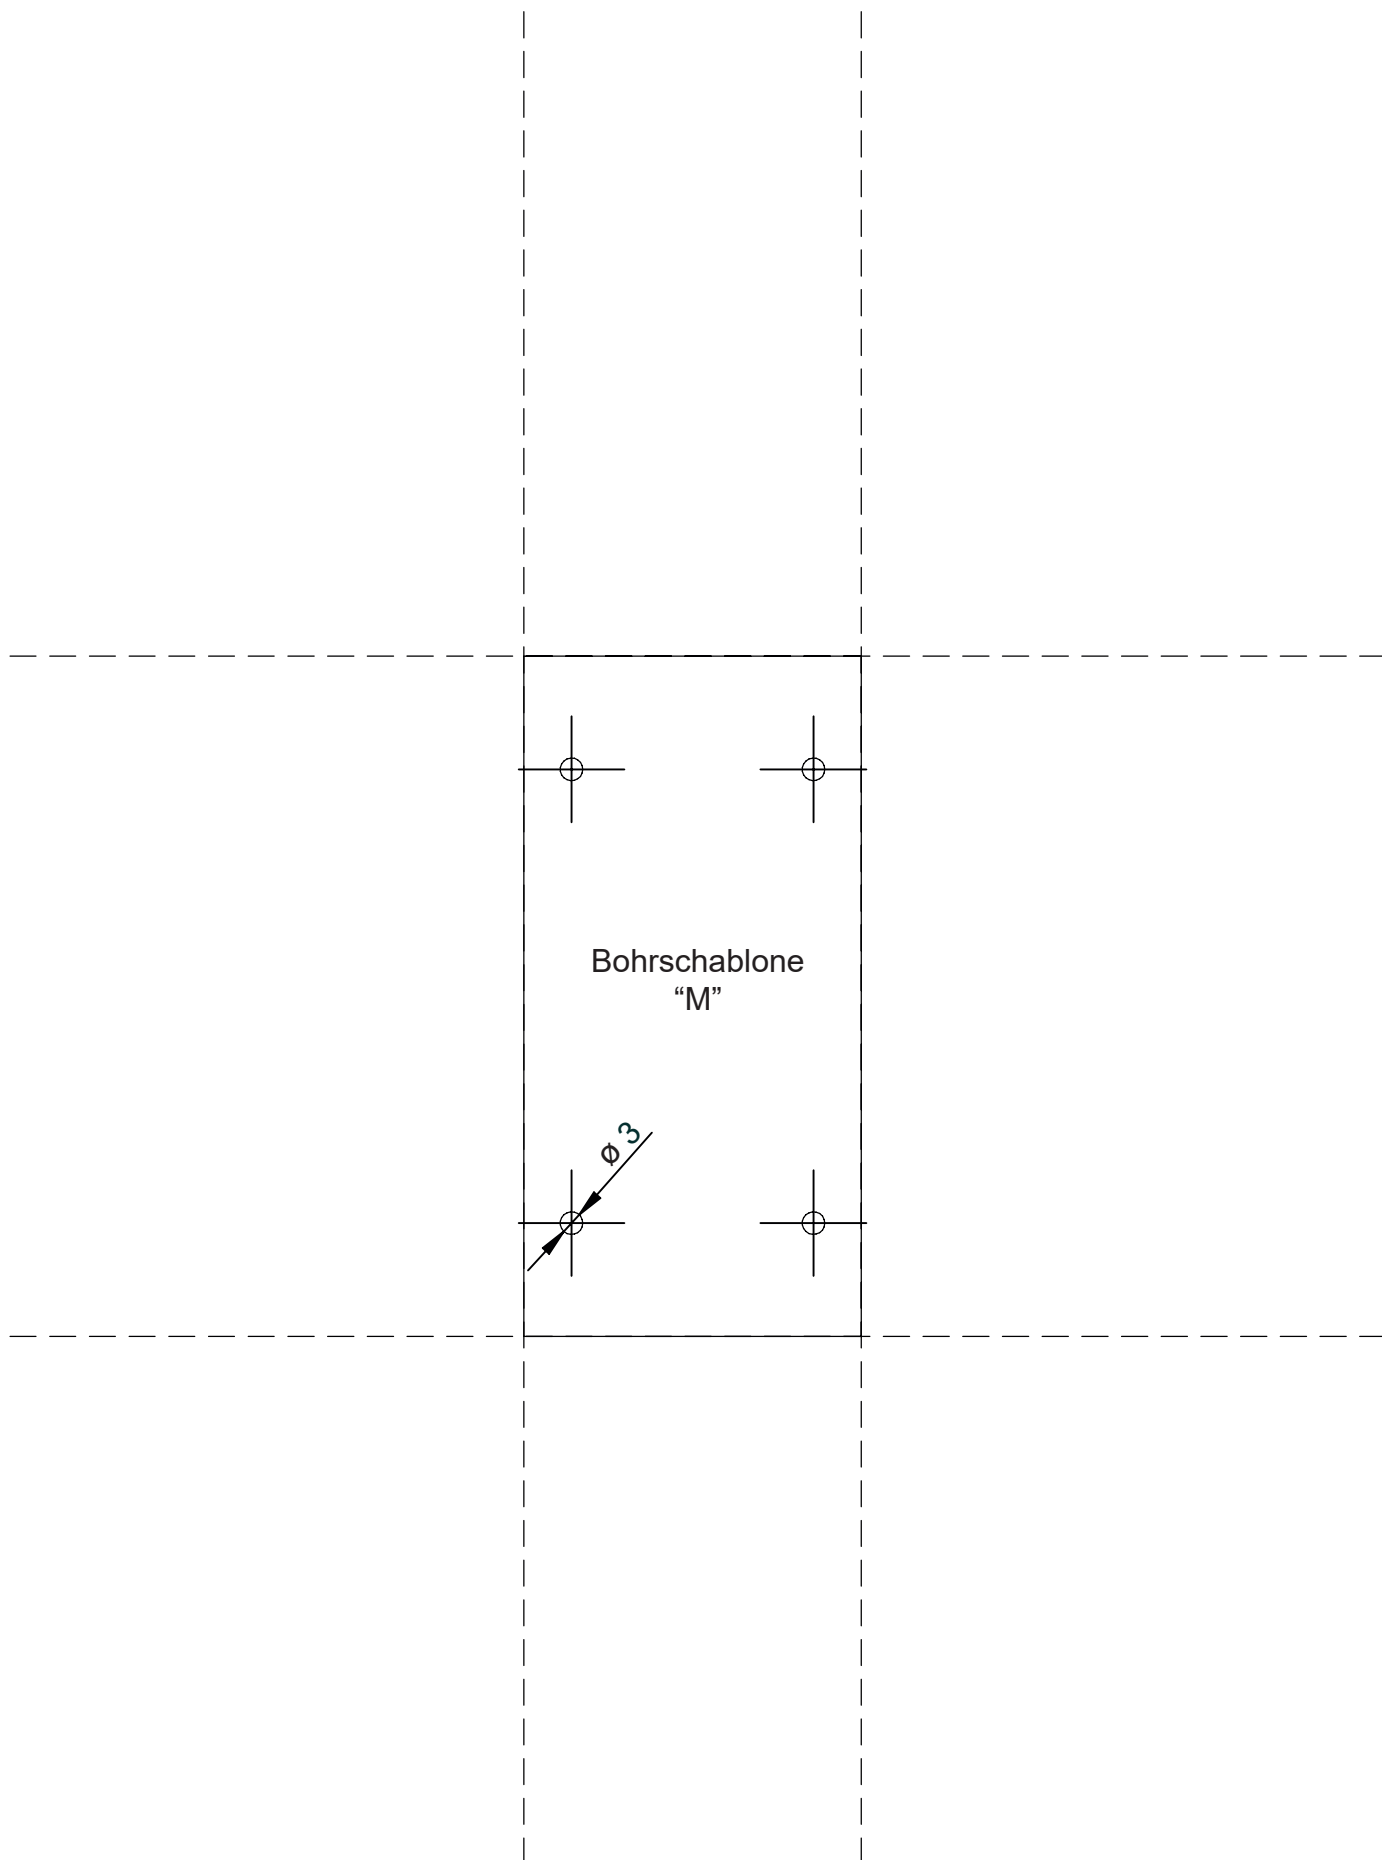

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

Tel. 07225 / 9 77-0
Fax 07225 / 9 77-111

info@protektor.com
www.protektor.com

